



GUIDE D'ENTRETIEN DU MOBILIER

AZUR CONFORT • SEPTEMBRE 2025



SOMMAIRE

Généralités **p. 3**

Usage et stockage
Pliage des fauteuils

Entretien du bois **p. 5**

Finition laque
Finition lasure
Finition huile

Entretien du tissu **p. 8**

Informations toiles
Liste des toiles démontables
Démontage et montage des toiles
Tissu Serge Ferrari
Tissu Sunbrella

Pour toutes vos questions, notre équipe se tient à votre disposition par mail :
contact@azur-confort.com



GÉNÉRALITÉS

USAGE

- Si vos tables ne sont pas nappées, nous vous recommandons l'usage de sous-verres et de sets de table pour limiter les risques de rayures.
- Après chaque service, nettoyez les surfaces à l'eau froide, puis essuyez les avec un chiffon doux.
- Si votre clientèle est susceptible d'avoir de la crème solaire sur la peau (*avant-bras, mains...*), nous vous recommandons de nettoyer les accoudoirs régulièrement : ces crèmes contiennent en effet des agents très agressifs pour les finitions.
- Lorsque vous manipulez le mobilier, notamment les tables, il est préférable de les porter plutôt que de les tirer sur le sol.
-
- Les fauteuils Metteur en Scène ne doivent pas être soulevés par les bois de dossier.
- Evitez les chocs entre mobiliers au cours de leur manipulation et/ou de leur rangement.
- Le bois des pieds (tables, fauteuils...) ne doit pas être en contact direct avec le sol, surtout sur terrain humide; si des patins se sont détachés à l'exploitation, n'hésitez pas à nous en commander.

STOCKAGE

- S'il n'est pas utilisé, rangez votre mobilier à l'abri de la pluie en limitant les surfaces horizontales. Vous éviterez ainsi les problèmes provoqués par l'eau qui ne s'écoulerait pas :
 - Les fauteuils metteur-en-scène (*F104, Héritage et F204*) doivent être rangés pliés debout, avec un léger angle.
 - Les tables doivent être légèrement inclinées.


 N'utilisez pas de bâches de protection si le mobilier est rangé au soleil. Vous risquez un phénomène d'étuve qui endommagerait votre mobilier.



PLIAGE DES FAUTEUILS METTEUR-EN-SCÈNE


Afin d'éviter les plis et l'usure de vos fauteuils metteur-en-scène, nous vous recommandons de les plier de la manière suivante :

1. ATTRAPER LA TOILE D'ASSISE

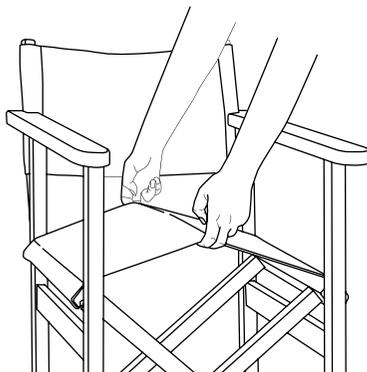


Attrapez la toile d'assise du fauteuil en plaçant vos mains au centre de la toile. L'une à l'avant et l'autre à l'arrière de l'assise.

2. TIRER LA TOILE VERS LE HAUT

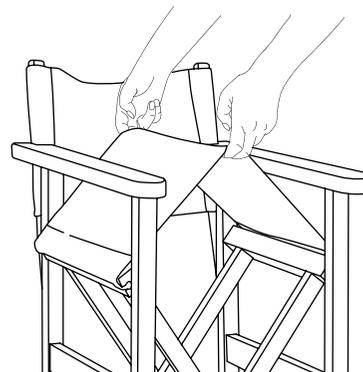


Remontez la toile à l'aide de vos mains. Le fauteuil se plie seul, sans risque de vous pincer ni d'abîmer la toile.

3. DÉPOSER LA TOILE SUR L'ACCOUDOIR

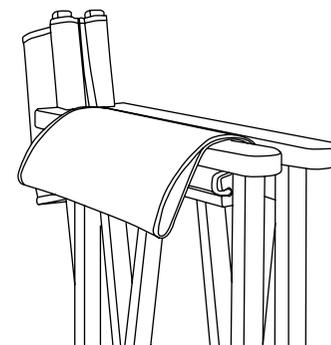

Laissez retomber la toile d'assise sur l'accoudoir. Veillez à ce que la toile de dossier ne forme pas de plis.

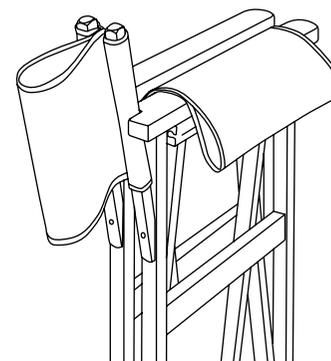



ENTRETIEN DU BOIS

FINITION BOIS

À PROPOS

Azur Confort vous propose différentes finitions pour le bois : laque, lasure, huile.

Ces finitions sont conçues pour vous permettre l'exploitation de votre terrasse pendant plusieurs saisons ; il est toutefois nécessaire d'y apporter un entretien régulier.

Selon l'usage (*localisation, altitude, nombre de services, exposition au soleil, à l'eau, au gel, au sel de mer ...*), le vieillissement du mobilier peut être accéléré.

ENTRETIEN

Après chaque service, nettoyez les surfaces à l'eau froide, puis essuyez les avec un chiffon doux.

RÉFECTION

Vous souhaitez faire rénover votre mobilier ? Dans une logique de durabilité et d'éco-conception, nous pouvons vous proposer des prestations de remise en état de votre mobilier Azur Confort.

Veillez nous contacter pour obtenir votre devis :

- par mail contact@azur-confort.com
- par téléphone **+33 (0)4 76 66 07 91**



FINITION BOIS • À SAVOIR

LA LASURE

⚠ Au cours des premières semaines d'exploitation du mobilier, des phénomènes de verdissement ou de blanchissement du bois peuvent apparaître.

Ces phénomènes sont dus :

- Soit à un stockage prolongé à l'ombre suite à la réception du mobilier : le phénomène disparaîtra au bout de quelques semaines une fois le mobilier placé à l'extérieur.
- Soit à une prise d'humidité de la lasure lors de la période de catalysation. Dans ce cas, placer le mobilier à l'abri de l'humidité. Les traces disparaîtront au bout d'un mois.

LA LAQUE

⚠ Azur Confort vous offre une palette de couleurs unique dans l'offre de mobilier bois laqué. Ces finitions laquées, malgré leur formulation adaptée à un usage outdoor exigeants, sont néanmoins sensibles aux rayures et aux chocs.

L'HUILE

⚠ La finition huilée étant sensible aux UV, votre mobilier aura tendance à foncer dans le temps. Un mobilier huilé nécessite un entretien annuel, afin de préserver la luminosité de la teinte. Les teintures d'huile étant nombreuses, nous vous conseillons de nous contacter si vous avez un doute sur le produit à utiliser.

Préconisations pour l'entretien :

- Il doit se faire dans un lieu aéré et à l'abri de la pluie, entre 5°C et 30°C.
 - Nettoyez votre mobilier à l'eau froide et laissez le sécher un jour entier avant d'appliquer la couche d'entretien.
- Application de la couche d'entretien
- Remuez le produit et brasser le fond du pot pour obtenir une teinte homogène.
 - Appliquez votre huile sur l'ensemble du mobilier dans le sens de la veinure, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau microfibrilles actives de 4mm.
 - Massez le bois en repassant aux mêmes endroits plusieurs fois pour faciliter l'absorption de l'huile.
 - Laissez sécher au moins une journée avant d'utiliser le mobilier.





ENTRETIEN DU TISSU



INFORMATIONS TOILES

TYPE DE TOILES

Nous travaillons principalement avec les toiles Serge Ferrari et Sunbrella. Vous trouverez la marque de votre tissu sur l'étiquette AZUR CONFORT cousue sur vos toiles.

Cependant, il est possible que les toiles de votre mobilier soit d'un autre fabricant. Dans ce cas, veuillez nous contacter pour que nous puissions vous aider à l'identifier.

TENSION DES TOILES

La toile des fauteuils est volontairement tendue à la fabrication; au cours des premières semaines d'exploitation, la toile va se détendre pour prendre sa tension définitive.

DÉMONTAGE DES TOILES

Le démontage des toiles n'est pas obligatoire pour leur nettoyage. Néanmoins, il peut être utile de retirer les toiles de votre mobilier en cas de réfection ou de nettoyage en machine (selon les toiles, reportez-vous aux recommandations).

⚠ Toutes les toiles ne sont pas démontables. Pour savoir si vous pouvez retirer les toiles de votre mobilier, consultez le tableau à la page suivante.

MATELAS ET COUSSINS

Nos matelas et coussins sont déhoussables. Le nettoyage des housses dépendra du type de toiles. Si vous n'êtes pas sûrs de votre toile, veuillez nous contacter : par mail **contact@azur-confort.com** ou par téléphone **+33 (0)4 76 66 07 91**



LISTE DES TOILES DÉMONTABLES

SÉOL

MOBILIER

DÉMONTABLE

NON DÉMONTABLE



**FAUTEUIL
METTEUR-EN-
SCÈNE SÉOL**

**F104
HERITAGE
F204**

dossier
assise



**FAUTEUIL
LOUNGE SÉOL**

dossier assise



**BANQUETTE
LOUNGE SÉOL**

dossier
(boutons pressions) assise



TRANSAT SÉOL

assise

SÉOL

MOBILIER

DÉMONTABLE

NON DÉMONTABLE



CHILIENNE SÉOL

assise



**TABOURET
PLIABLE SÉOL**

assise
⚠ *toile maintenue
par des agrafes*

ESTIU



**FAUTEUIL
METTEUR-EN-
SCÈNE F104S**

dossier
assise



DÉMONTAGE DES TOILES

DE FAUTEUILS METTEUR EN SCENE

MATÉRIEL



- Visseuse - dévisseuse
- Embout Torx T30
- Baguette en bois

Vous pouvez remplacer la baguette en bois par un tournevis.

1. DÉVISSER LE DOSSIER



À l'aide d'une visseuse et d'un embout Torx T30, retirez la vis maintenant la toile, le montant du dossier et l'accoudoir ensemble.

2. INCLINER LES MONTANTS



Inclinez les montants vers l'intérieur pour pouvoir retirer la toile sans l'abimer. Si besoin, vous pouvez desserrer la vis cruciforme située au bas du montant.

3. RETIRER LA TOILE DU DOSSIER



Glissez vers le haut la toile du dossier pour l'enlever du fauteuil.

4. PLIER LE FAUTEUIL



Pliez le fauteuil afin de vous permettre d'accéder facilement à la rainure dans laquelle la toile est maintenue.

5. RETIRER LE JONC



À l'aide d'une baguette en bois, poussez le jonc pour le faire ressortir par l'autre extrémité du fauteuil.



Tirez sur le jonc pour l'enlever complètement.

6. ENLEVER LA TOILE D'ASSISE



Retirez la toile d'assise de sa rainure. La toile doit s'enlever facilement : ne tirez pas sous peine d'abimer le tissu.



Répétez les étapes 5 et 6 de l'autre côté du fauteuil pour enlever entièrement la toile.

MONTAGE DES TOILES

DE FAUTEUILS METTEUR EN SCENE

MATÉRIEL



- Visseuse - dévisseuse
- Embout Torx T30
- Baguette en bois

1. INSÉRER LE JONC



Insérez le jonc par l'extrémité de la toile. Faites le entrer entièrement.

2. METTRE LA TOILE D'ASSISE



Insérez la toile d'assise de sa rainure. La toile doit rentrer facilement : ne forcez pas sous peine d'abimer le tissu. Procédez à la même opération de l'autre coté du fauteuil.

3. PLIER LE FAUTEUIL



Pliez le fauteuil afin de vous faciliter l'étape suivante.

4. METTRE LA TOILE SUR LE DOSSIER



Glissez vers le bas la toile du dossier pour l'ajouter sur le fauteuil.

Pour remonter les toiles :

- S'il s'agit des anciennes toiles, déjà perforées, utilisez les trous déjà présents sur les toiles.
- S'il s'agit de toiles neuves, positionner la couture à l'avant du bois de dossier. Il faut percer la toile en la vissant au bois de dossier.

⚠ Attention : la couture doit être à l'avant (voir la vidéo d'explications pour plus de détails.)

5. ALIGNER LES BOIS DE DOSSIER



Redresser les bois de dossier afin qu'ils soient à fleur de l'accoudoir, afin de pouvoir les visser.

6. VISSER LE DOSSIER



À l'aide d'une visseuse et d'un embout Torx T30, insérez la vis maintenant la toile et le bois de dossier dans l'accoudoir.



PLUS DE DÉTAILS EN VIDÉO !

www.youtube.com/shorts/y40fdUu8rMI



TISSU SERGE FERRARI

À PROPOS

Notre mobilier d'extérieur utilise la gamme BATYLINE EDEN de Serge Ferrari, parfaite association entre performance technique et douceur d'un aspect textile.

Les toiles BATYLINE EDEN sont reconnaissables par leur fils de PVC tissés en grille.

ENTRETIEN

Les toiles Serge Ferrari sont lavables à l'eau froide savonneuse :

- Utilisez un savon doux, tel que le savon noir.
- À l'aide d'une brosse souple, effectuez des mouvements circulaires puis enlevez les dépôts avec une éponge humide.
- Rincez à l'eau claire.
- Séchez les surfaces avec chiffon doux.

Si une tâche persiste, vous pouvez réitérer ce process avec un mélange de bicarbonate et de vinaigre blanc.

Les toiles Serge Ferrari ne nécessitent aucun traitement suite au lavage.

Vous pouvez aussi utiliser le produit Cleaner 500 de Serge Ferrari. Suivez les indications d'utilisation fournies par la marque.

Les toiles Serge Ferrari ne doivent pas :

- être lavées à sec
- être nettoyées à la machine à laver
- être mises en contact d'éléments chauffants : ni repassage ni vapeur chaude.

TISSU SUNBRELLA

À PROPOS

Notre mobilier d'extérieur utilise différentes gammes de Sunbrella, des toiles alliant design et performance pour créer du mobilier confortable et résistant.

Les toiles Sunbrella ont un aspect proche des tissus naturels.

NETTOYAGE À LA MAIN

Les toiles Sunbrella sont lavables à l'eau froide savonneuse :

- Utilisez un savon doux, tel que le savon noir.
- À l'aide d'une brosse souple nettoyez toute la surface, d'une couture à l'autre, afin d'éviter les tâches d'eau.
- Enlevez les dépôts avec une éponge humide.
- Rincez à l'eau claire.
- Séchez avec un chiffon doux.

Si une tâche persiste ou si vous constatez des traces de moisissures, vous pouvez réitérer le lavage en ajoutant 6 cl d'eau de javel par litre d'eau savonneuse.

NETTOYAGE EN MACHINE

Il est possible de laver en machine les toiles tendues et les housses de coussins et de matelas en tissu Sunbrella. Pour un nettoyage en machine, utilisez :

- Un cycle doux
- Eau froide : 30°C maximum
- Essorage 800t/min maximum
- Séchage à l'air libre ⚠ jamais de sèche-linge



Il est possible que les propriétés des toiles s'amenuisent au fil des lavages. Pour réactiver les propriétés résistantes du tissu, nous vous conseillons d'utiliser le produit Tex' Aktiv Guard par Sunbrella.

Suivez les instructions fournies par le fabricant.



**GUIDE D'ENTRETIEN DU MOBILIER
AZUR CONFORT**